# BSL-WS-G2124M BSL-WS-G2116M

# かんたん設定ガイド

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

# パッケージ内容/各部の名称とはたらき


パッケージには、次のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありました ら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


□ラック固定用ネジ...... □USBメモリー(本体装着済み) ...... 1個 □電源ケーブル(AC100V 用) ......... 1本 □かんたん設定ガイド(本紙)......1枚 □3P-2P 変換コネクター......1個 □安全にお使いいただくために 必ずお読みください(保証書つき). 1枚 □BSLシリーズユーティリティCD... 1枚 □電源ケーブル抜け防止バンド............1個 □シリアルNo シール......2枚 □19インチラック取り付け金具....... 2個

※付属のUSBメモリーは、1年保証となります。保証期間を過ぎて故障した場合は、弊社製 品「RUF2-PS4GS-BK」または「RUF2-PS8GS-BK」をお買い求めください。

※本製品は、本紙によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付しており ません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、弊社ホームページで公開している「ユー ザーズマニュアル」を参照してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

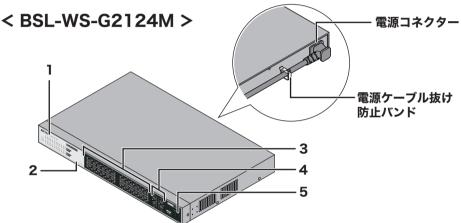

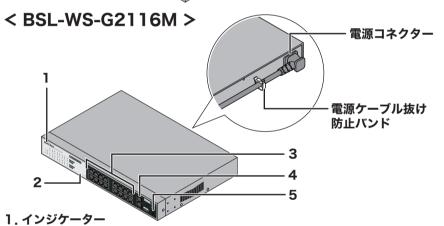

POWERランプ(緑) 点灯:電源ON 消灯:電源OFF

USBランプ(緑)

点灯:USBメモリー挿入時 点滅:USBメモリーアクセス時 消灯:USBメモリー脱着時

Link/ACTランプ(緑) 点灯:リンク確立時 点滅:データ送受信時 消灯:リンク未確立時 DIAGランプ(緑/赤)

緑点灯:正常 赤点灯:起動/自己診断中、 ハードウェアリセット スイッチ動作時 赤点滅:ループ検出時 消灯:通常時

1000/100/10ランプ(緑/橙) 緑点灯:1000Mリンク確立時 橙点灯:100Mリンク確立時

消灯:10Mリンク確立時、またはリンク未確立時

## 2. リセットスイッチ

このスイッチをDIAGランプが赤色に点灯するまで(約3秒間)押すと、本製品の設定内容を出荷 時設定に戻すことができます。

※リセットスイッチは初期状態で有効設定です。

※WEB UI上でリセットスイッチを無効に設定した場合、リセットスイッチは動作しません。

## 3. 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート

各ポートは、Auto Negotiationをサポートしています。最適なデュプレックスモード(半二重/ 全二重)と通信速度(1000/100/10Mbps)を自動的に選択します。 また、各ポートはAUTO-MDIX対応です。相手のポートタイプを自動判別して接続するため、ス トレートケーブルとクロスケーブルを使い分ける必要がありません。

▲注意・通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、AUTO-MDIX機能が無 効となります。

・1000BASE-Tで使用する場合、接続ケーブルはカテゴリー5e以上に対応した IEEE802.3abに適合したものを接続してください。

## 4. SFPポート

1000BASE-LX、1000BASE-SXモジュールを取り付けるためのポートです。ご利用になるに は、オプションモジュール(BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR)(別売)が必要です。ご使用になると、 Auto Negotiationとフローコントロールをサポートし、全二重の通信方式および1Gbpsの通 信速度で動作します。

△注意 21~24ポート (BSL-WS-G2124Mの場合) および15~16ポート (BSL-WS-G2116Mの場合)は、SFPポートと同時に使用することはできません。SFPポート使用 中は、これらの1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポートは無効になります。

# 5. USBポート

USBデバイス接続用のポートです。USB1.1、FAT32のみ対応です。製品出荷時の状態でUSBメ モリーが挿入されています。(FAT32フォーマット済み)。

# ステップ

# 設置について

本製品は、平らな場所に設置したり、19インチラックに固定することができます。

### 平らな場所に設置する

本製品を平らな場所に設置する場合は、本製品底面に付属のゴム足4個を取り付けてく ださい。

⚠注意 ・AC電源に近い平らな場所に本製品を置き、本製品の周囲に通気のためのスペースを 5cm以上確保します。

・本製品を2台以上積み重ねて使用する場合は、各スイッチにゴム足を4個ずつ取り付け、 スイッチをきちんと真上に積み重ねてください。


## 19 インチラックに設置する

本製品を19インチラックに設置する場合は、付属の19インチラック取り付け金具、取り 付け金具固定用ネジ、ラック固定用ネジを使用してください。

・ラック内の温度は室温より高くなりやすいため、ラック環境の温度が指定された動作温 度範囲であることを確認してください。

▲注意 ・ラックに取り付けた装置の上に他の装置を積み重ねないでください。

- ・ラックに電力を供給する回路が過負荷にならないようにしてください。
- ・ラックに取り付けた装置は、適切にアースされていなければなりません。供給電源接続 時は、主電源への直接接続時以上に注意してください。
- 1 付属の取り付け金具固定用ネジで金具を 本製品側面に取り付けます。 底面にゴム足を取り付けている場合は、 取り外してください。
- 2 ラック固定用ネジ4本で、本製品を ラックや壁に固定します。

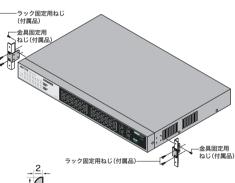

## 壁に設置する

右図のような市販のネジを壁に固定し、底面の 壁掛け用の穴を引っかけてください。

# セットアップする


本製品のセットアップは、以下の手順でおこないます。

- 1 付属の電源ケーブルを使って、本製品をコンセントに接続します。
- 前面パネルの POWER ランプが点灯していることを確認します。 POWER ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルが正しく接続されているかど うかを調べてください。

⚠注意 ACコンセントが2極のとき


付属の3P-2P変換コネクターを使って、ACコンセン トに接続します。感電防止のため、アース線は必ず 接地してください。 アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プ

ラグを抜いてから外してください。順序を守らない と感電の原因となります。アース線がコンセントや 他の電極に接触しないようにしてください。

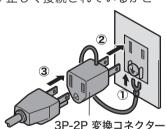

LANケーブル(別売)で、本製品、ファイルサーバー、パソコンを接続します。 ケーブルを接続したポートのLINK/ACTランプが点灯することを確認してください。

## <接続例>

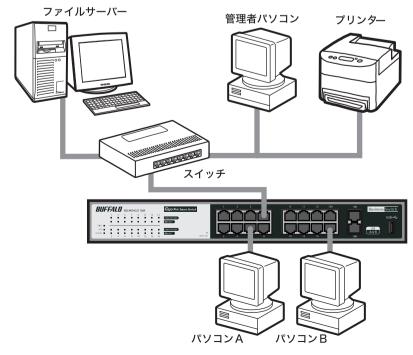




- 4 管理者パソコンを起動します。
- **5** 「BSLシリーズユーティリティCD」を管理者パソコンにセットします。

### △注意 以下の画面が表示されたら?(Windows 7/Vista の場合)




「LAUNCHER.exeの実行」を クリックします。 [はい]または[続行]をクリックします。

**6** 「BSLシリーズユーティリティ」が表示されます。

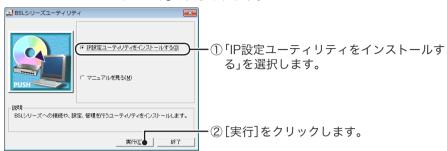



- **7** インストーラが起動しますので、[OK]をクリックします。
- 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。
- **9** [次へ]をクリックします。
- **10**「IP設定ユーティリティのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。
- **11** 「スタート」ー「(すべての)プログラム」ー「BUFFALO」ー「BSLシリーズユーティリティ」ー「IP設定ユーティリティ」を選択して、IP設定ユーティリティを起動します。
- 12 本製品が検索されます。



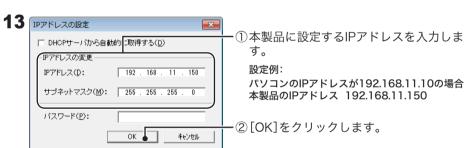


**14** 本製品のIPアドレスが変更されたら、設定画面を表示します。

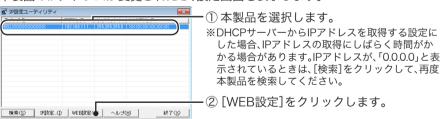

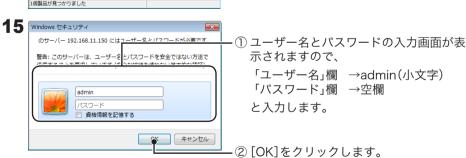

16 設定画面が表示されます。



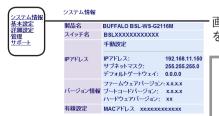

ー画面左の設定メニューから設定したい項目 をクリックし、設定をおこなってください。

弊社ホームページで公開している ユーザーズマニュアルには、VLAN設 定などの各種設定や設定事例が記載 されています。本製品の設定をおこな う前にお読みください。

以上で、セットアップは完了です。

# ユーザーズマニュアルを読むには

本製品の設定画面の説明や詳細設定、トラブルシューティングをご覧になりたい場合は、 下記の手順でユーザーズマニュアルを参照してください。

- **1** 弊社ホームページ(http://buffalo.jp/download/manual/)を表示します。
- **2** 製品型番入力欄に「BSL-WS-G2116M」または「BSL-WS-G2124M」と入力して、[検索する]をクリックします。
- 3 表示された製品名をクリックします。
- **4** 「ユーザーズマニュアル」をクリックします。

# パスワードについてのご注意

- 本製品に設定したパスワードを忘れると、設定画面が表示できなくなります。 その場合は、リセットスイッチを押すことで、ご購入時の状態に戻すことができます。
- ※ リセットスイッチが無効に設定されている場合は、弊社修理センターに送付いただき、有償修理となります。

# 仕様

# ■製品仕様

LANインターフェース	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠		
伝送速度	10/100/1000Mbps		
スイッチングデータ転送方式	ストア&フォワード		
伝送路符号化方式	マンチェスターコーディング(10BASE-T) 4B5B/MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)		
アクセス方式	CSMA/CD		
データ転送速度 (スループット)	14881パケット/s(10BASE-T) 148810パケット/s(100BASE-TX) 1488095パケット/s(1000BASE-T)		
バッファー容量	512KB		
Jumboフレーム	最大 2KB受信、9KBスイッチング可能		
アドレステーブル	8192件		
ポート数	BSL-WS-G2124M:24ポート(全ポートAUTO-MDIX対応) BSL-WS-G2116M:16ポート(全ポートAUTO-MDIX対応)		
適合ケーブル	カテゴリー3以上 2対UTP/STPケーブル(10BASE-T) カテゴリー5以上 2対UTP/STPケーブル(100BASE-TX) カテゴリー5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T)		
伝送距離	100m		
コネクター形状	RJ-45型モジュラージャック		
電源電圧	AC100V 50/60Hz		
消費電力	BSL-WS-G2124M: 最大21.0W BSL-WS-G2116M: 最大14.7W		
外形寸法	BSL-WS-G2124M: W440×H43×D257mm BSL-WS-G2116M: W330×H43×D231mm		
重量	BSL-WS-G2124M: 3.5kg BSL-WS-G2116M: 2.6kg		
動作環境	温度:0°C~45°C 湿度:10%~85%(結露なきこと)		
取得規格	VCCI ClassA、FCC Class A、UL60950-1		

# ■主な出荷時設定

機能	パラメーター	出荷時設定
IP設定	スイッチ名	BSL + 本製品のMACアドレス
	IPアドレス	192.168.1.254
	サブネットマスク	255.255.255.0
	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
	DHCPモード	無効
認証	ポート認証	全ポート:「認証しない」
セキュリティ	ユーザー名/パスワード	ユーザー名:admin パスワード:設定なし

※ すべての出荷時設定値については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

## 本製品について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

- | りより。 | 万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。
- ・本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。
- ・本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。

# Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received,

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

かんたん設定ガイド